SCOTT MTV25

TV LCD TFT COULEUR

MANUEL D'UTILISATION(FR) CE

1. FONCTIONS

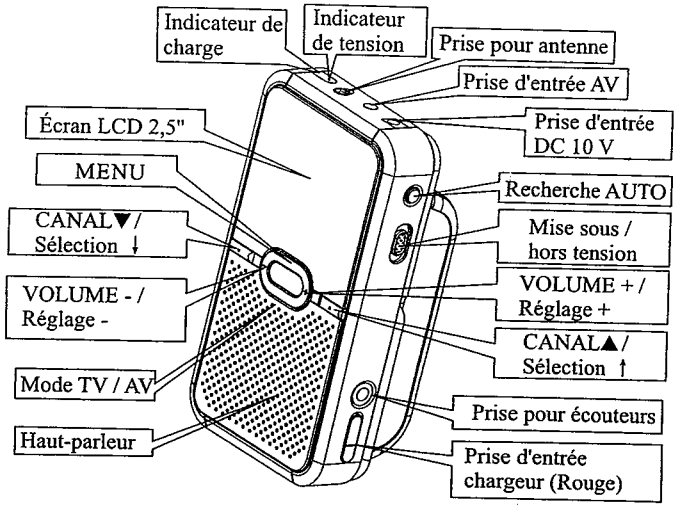

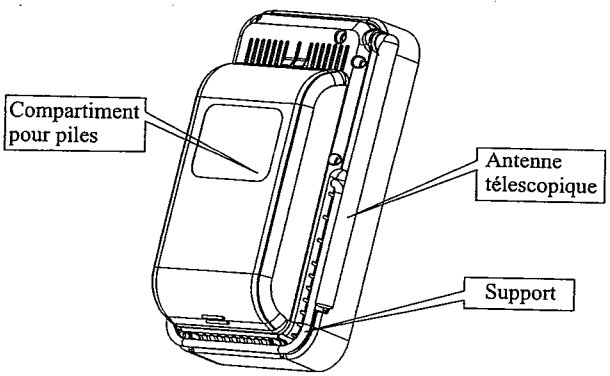

2. ACCESSOIRES

Adaptateur AC
Sortie DC 10 V 1 A

Adaptateur de voiture
Entrée 12 V Sortie 10 V

Câble d'antenne 75 ohms

Câble AV

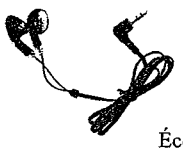
Écouteurs

3. RECHARGEMENT DES PILES

1. Mettez l'appareil hors tension et débranchez l'adaptateur secteur.
2. Retirez le couvercle du compartiment des piles en appuyant sur celui-ci et en le soulevant (comme illustré ci-dessous).
3. Insérez-y 6 piles de type AA (LR 06) en respectant les symboles de polarité tels qu'illustrés.
4. Replacez le couvercle du compartiment des piles.
5. Placez le compartiment des piles dans les orifices du logement arri de l'appareil et appuyez sur celui-ci jusqu'à ce qu'un déclic retentiss

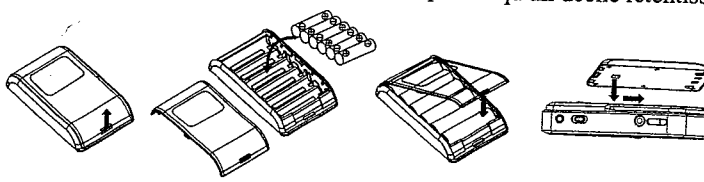

6. Retirez le couvercle en caoutchouc de la prise d'entrée du chargeur (CHG DC IN 10 V) rouge et branchez-y l'adaptateur secteur.
7. L'indicateur de charge rouge s'allume pendant le rechargement.
8. Après chargement complet, l'indicateur devient vert. Débranchez alors l'adaptateur secteur.
9. Le temps de chargement est d'environ 4 heures à une température comprise entre 0° C-35° C. Le temps de lecture est d'environ 2 heur en fonction du niveau de luminosité et de volume.

Remarques

1. L'appareil chauffe lorsqu'il est en fonction.
2. Désactivez l'appareil lorsque les piles sont épuisées (et que l'image clignote).
3. Les piles rechargeables doivent être d'un type identique et d'une même capacité.

Attention

La prise d'entrée du chargeur (Rouge) (CHG DC IN 10 V) est exclusivement conçue pour le rechargement de piles rechargeables. N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Le cas échéant, vous pourriez endommager l'appareil ou vous exposer à certains dangers.

4. FONCTIONNEMENT DU MENU

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le programme comme suit
IMAGE SYSTEME PRESELECTION

(1). IMAGE

Contraste, Luminosité, Couleur et Réglage fin apparaissent sur l'écran comme illustré ci-dessous.

IMAGE	
⇨ CONTRASTE	50
LUMINOSITE	50
COULEUR	50
NETTETE	50

↑/↓ : SÉLECTION
→/← : RÉGLAGE

CH+ / CH- : Sélection VOL+ / VOL- : Réglage

3. RECHARGEMENT DES PILES

● Appuyez sur les touches CH+ / CH- pour sélectionner Contraste. Appuyez ensuite sur les touches VOL+ / VOL- pour régler le niveau de contraste.
Répétez la procédure ci-dessus pour sélectionner et régler la luminosité, la couleur et le réglage fin.

(2). SYSTèME

Entrée, Système de Couleur, Système Sonore, Langue, Rétro-éclairage Bleu et Jeu apparaissent sur l'écran comme illustré ci-dessous.

● Appuyez sur les touches CH+ / CH- pour sélectionner Entrée.

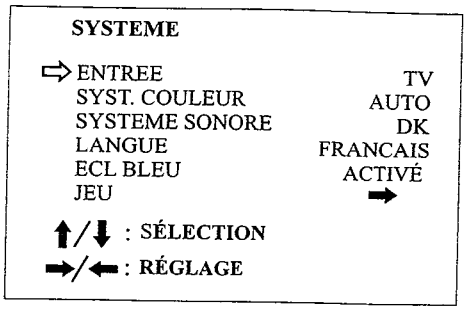

CH+ / CH- : Sélection VOL+ / VOL- : Réglage

Appuyez ensuite sur les touches VOL+ / VOL- pour sélectionner le mode TV ou AV.

● Appuyez sur les touches CH+ / CH- pour sélectionner le Système de Couleur.

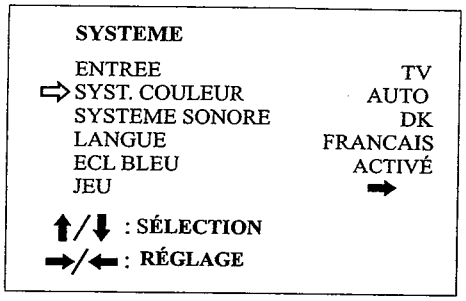

CH+ / CH- : Sélection VOL+ / VOL- : Réglage

Appuyez ensuite sur les touches VOL+ / VOL- pour sélectionner AUTO, PAL, NTSC et SECAM.
Veillez à ce que le réglage soit correct. Dans le cas contraire, vous pourriez obtenir des couleurs achromatiques ou ternes.
Nous vous recommandons de régler votre système de couleur sur AUTO.

● Appuyez sur les touches CH+ / CH- pour sélectionner Système Sonore.

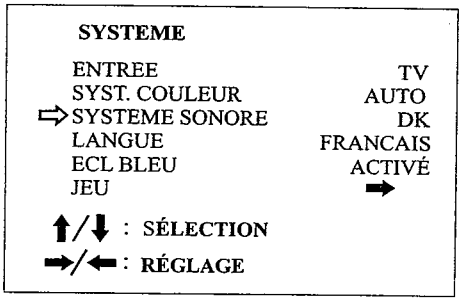

CH+ / CH- : Sélection VOL+ / VOL- : Réglage

Appuyez ensuite sur la touche VOL+ pour sélectionner BG, L DK et I.

Remarques

Si l'image est présente, mais qu'aucune sortie sonore ne se fait entendre ou que le son est déformé, vérifiez que le réglage du Système Sonore est correct.

● Appuyez sur les touches CH+ / CH- pour sélectionner Langue.

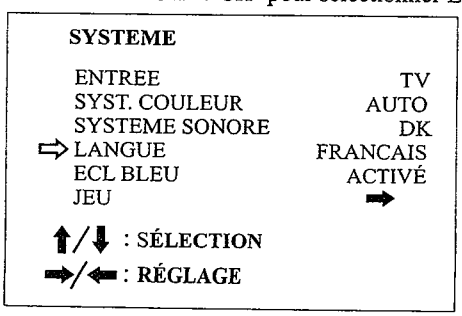

CH+ / CH- : Sélection VOL+ / VOL- : Réglage

CH+ / CH- : Sélection VOL+ / VOL- : Réglage

Appuyez ensuite sur les touches VOL+ / VOL- pour sélectionner al langue des menus OSD..

● Appuyez sur les touches CH+ / CH- pour sélectionner Rétro-éclairage Bleu.

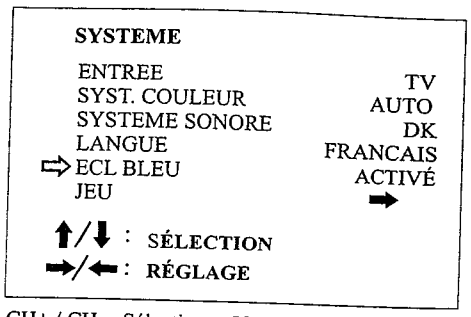

CH+ / CH- : Sélection VOL+ / VOL- : Réglage

Appuyez ensuite sur les touches VOL+ / VOL- pour activer ou désactiver la fonction Rétro-éclairage Bleu.

● Appuyez sur les touches CH+ / CH- pour sélectionner Jeu.

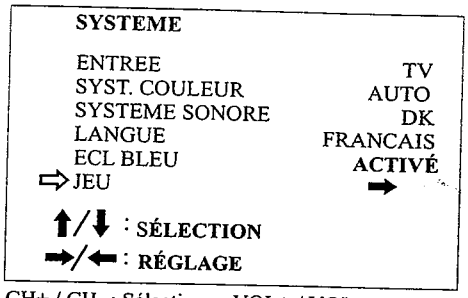

CH+ / CH- : Sélection VOL+ / VOL- : Réglage

Appuyez ensuite sur les touches VOL+ / VOL- pour passer en mode Jeu.
Appuyez sur la touche MENU pour démarrer ou interrompre le jeu.
Appuyez sur la touche VOL+ pour vous déplacer vers la droite, sur VOL-, pour vous déplacer vers la gauche, sur CH+, pour tourner et sur CH-, pour vous déplacer rapidement vers le bas.
Pour quitter le jeu, mettez l'appareil hors tension.

⚠ Remarque

Lorsque vous utilisez les jeux alors que le signal est faible, voire inexistant, la barre de jeu vibre légèrement. Nous vous recommandons de passer en mode vidéo pour utiliser les jeux.

(3). PRESELECTION

Appuyez sur la touche **MENU.** Position, Rappel, Bande, Saut, Réglage fin et Recherche apparaissent sur l'écran.

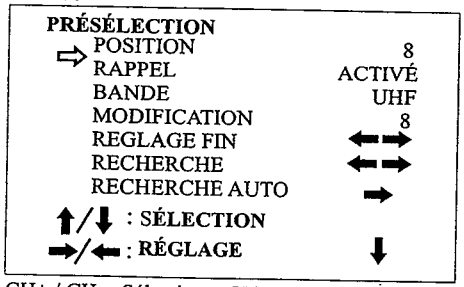

CH+ / CH- : Sélection VOL+ / VOL- : Réglage

- Appuyez sur la touche CH- pour sélectionner Rappel. Appuyez sur les touches VOL+ / VOL- pour sélectionner Activé. Ce canal apparaît lorsqu'il est sélectionné.
  Lorsque la fonction Rappel est désactivée, ce canal n'apparaît pas.

- Appuyez sur la touche CH- pour sélectionner Saut.
  Appuyez sur les touches VOL+ / VOL- pour sélectionner le numéro de canal.
  Appuyez sur les touches CH+ / CH- pour confirmer le saut.

- Appuyez sur la touche CH- pour sélectionner Recherche. Appuyez ensuite sur les touches VOL+ / VOL- pour démarrer la recherche comme illustré ci-dessous.

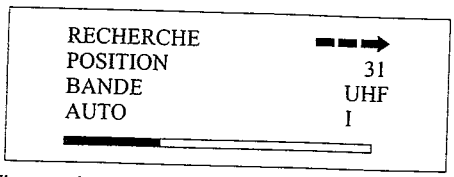

Une station d'une puissance suffisante est mémorisée et la recherche s'arrête.

- Appuyez sur la touche CH- pour sélectionner Recherche automatique comme illustré ci-dessous.

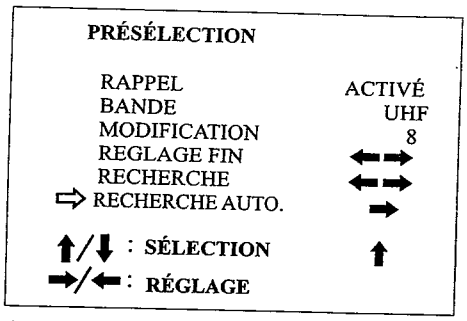

CH+ / CH- : Sélection VOL+ / VOL- : Réglage

Appuyez sur les touches VOL+ / VOL- pour démarrer la Recherche automatique à partir du canal 1. L'appareil mémorise automatiquement les canaux selon la séquence des bandes suivante:VHFL,VHFH et UHF.
Lorsque la recherche automatique est terminée, l'appareil revient sur le canal 1.

⚠ Remarque

1. Appuyez sur la touche AUTO pendant plus de 5 secondes pour que l'appareil lance la fonction de recherche AUTOMATIQUE.
2. Pour recevoir une image plus claire, réglez la longueur, l'angle et l'orientation de l'antenne télescopique de manière à obtenir une image optimale.

5. DEPANNAGE

Les phénomènes ci-dessous n'indiquent pas nécessairement un dysfonctionnement de l'appareil.
Vérifiez les causes possibles avant de faire appel à un service technique.

Phénomène	Causes possibles
Pas d'image Pas de son	Les piles sont épuisées. L'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture est mal connecté. Vous utilisez une alimentation inadéquate. Le commutateur de tension est en position OFF.
Pas d'image	Un mauvais canal est réglé. Appuyez sur la touche AUTO pour rechercher une nouvelle fois tous les canaux. Vous réinitaliserez ainsi l'emplacement de tous les canaux.
Pas de son	Un mauvais Système Sonore est sélectionné. Des écouteurs sont branchés. Le signal est trop faible
Couleur faible Image noire	Réglez le niveau de luminosité et de contraste. La température ambiante est trop basse. Ajustez la position de l'antenne. Sélectionnez le système de couleur local.
Son peu clair ou image instable	Ajustez la position de l'antenne. Le signal est trop faible. Utilisez la fonction REGLAGE FIN dans le menu PRéSéLECTION pour affiner le réglage.
Superposition d'images	Ajustez la position de l'antenne. Le signal reçu est réfléchi par l'immeuble voisin.
Neige	L'appareil subit les interférences d'un moteur automobile, d'un train, d'une ligne à haute tension et d'un tube au néon.
Les piles sont chaudes	Les piles sont épuisées. La polarité n'est pas respectée. Insérez de nouvelles piles.

Remarque spéciale

Quelques reflets ou taches noires peuvent apparaître sur l'écran LCD. Ce phénomène est normal pour la technologie d'affichage par matrice de points et ne signifie pas nécessairement un défaut ou un dysfonctionnement de l'appareil. N'essayez jamais de réparer cet appareil vous-même. En cas de défectuosité ou de dysfonctionnement, mettez la TV hors tension et faites appel à un service technique ou à votre revendeur.
Ce poste de TV contient de nombreux composants électroniques de précision. Tout démontage ou modification peut engendrer un endommagement ou une cassure.

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produit : Récepteur de TV LCD Couleur
Dispositif d'affichage : LCD TFT Couleur
Réception de canaux : VHF-L : CH 2~4 48,25 MHz~62,25 MHz;
VHF-H : CH 5~12 175 MHz~224 MHz
UHF : CH 21~69 471,25 MHz~855,25 MHz;
Canaux CATV :
S1~S9 : 105,25 MHz~161,25 MHz
S10~S41: 168,25 MHz~463,25 MHz
Système de Couleur : PAL / NTSC/ SECAM (option)
Système Sonore : B / G, I, D / K, L
Dimension de l'écran : 2,5 pouces
Sortie audio : 0,1 W (Max)
Haut-parleur : un haut-parleur rond de 32 mm
Terminaux de connexion : 1. Prise d'entrée pour antenne externe,
2. Prise pour écouteurs,
3. Prise d'entrée pour alimentation externe,
4. Prise d'entrée audio / vidéo (AV),
5. Prise d'entrée pour chargeur.
Alimentation applicable : deux options
1. Alimentation secteur : Sortie adaptateur AC DC 10 V.
2. Adaptateur de voiture sur batterie de voiture (12 V à 10 V)
Consommation : environ 5 W
Dimensions extérieures : L 78 mm x H 140 mm x Pr. 50 mm
Poids : 327 g (sans les piles)
Matrice de points : 0,149 (L) x 0,225 (V)
Résolution : 480 (H) x 234 (V)
Vitesse de réponse (ms) : R : 30 / F : 50
Angle de vue : H : 15 / B : 35 D / G : 50
Contraste : 150:1